pure ultra®

USER MANUAL



T32

Ultra Focused Beam Hunting Flashlight

Thank you for being a part of our PureUltra family. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

Guarantee/Warranty

Flashlight within **3 years** of purchase, Battery within **1 year** of purchase, Other accessories within **30 days** of purchase. Please contact PureUltra directly via Global Customer Support email address: **support@pureultras.com** for repair or replacement, or please contact the point of sale from which the product was purchased within 30 days.
The seller reserves the right to subsequent performance before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim of the legal warranty/guarantee is established. The exercise of the statutory rights in respect of defects shall be free of charge to repair or replacement.

Warranty is provided by manufacturer:
ShenZhen PureUltra Technology Co., LTD.
PureUltra, Building 1, No. 43 Cuijing Road,
Pingshan Dist., Shenzhen, China 518122
www.pureultras.com
Email: support@pureultras.com

Made in China

PureUltra hereby declares that this product (T32 hunting light) in conformity with the essential requirements of the applicable European Directives. EU-Declaration of Conformity can be found here: www.pureultras.com

6 976366 490042
Item number: T32

www.pureultras.com

PureUltra T32

PureUltra T32 is a high-powered hunting flashlight delivering an output of 3,200-lumens and 1,150-meters long range throw beam distance, with an ultra focused beam.

The main advantage of the T32 is that it has a little bit more focused beam, which is better for aiming. T32 is an ideal model for professional hunters.

What's in the box of T32 FULL KIT

T32*1, PureUltra-T32 Battery Pack 3500mAh 7.4V 25.9Wh*1, Holster*1, USB Type-C Charging Cable*1, Lanyard Rope*1, Spare O-rings*2, User Manual*1, Carrying Case*1, RGB Filters (Red + Green + Blue)*1, Magnetic Holder Weapon Mount*1, Remote Switch*1.



T32 (with PureUltra-T32 Battery Pack 3500mAh 7.4V 25.9Wh)

Holster | USB Type-C Charging Cable | Lanyard Rope | RGB Filters (Red + Green + Blue) | Magnetic Holder Weapon Mount | Remote Switch

Specifications

BRIGHTNESS LEVEL - OUTPUT RATIO - RUNTIME

TURBO	3200 - 1450 - 640 Lumens	100% 5min, 40% 3hours, 20% 35min
HIGH	1000 - 250 Lumens	100% 340min, 25% 35min
MEDIUM	600 Lumens	100% 12hours
LOW	125 Lumens	100% 36hours
MOON	5 Lumens	100% 21days

ANSI FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
	3200 - 1450 - 640 Lumens	1000 - 250 Lumens	600 Lumens	125 Lumens	5 Lumens
	5min - 3h - 35min	340min - 35min	12h	36h	21days
	1,150m	650m	495m	170m	35m
	330,625cd	105,625cd	61,257cd	7,225cd	307cd
	1 .0m (Impact Resistance)				
	IP68 dust-proof and waterproof (2 meters submersible for 30 minutes)				
	Dimensions: 244mm (Length 9.6") • 64mm (Head Dia. 2.52") • 25.4mm (Body Dia. 1")				
	380g (13.4oz) (Including PureUltra-T32 Battery Pack)				

Note: 1. All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. The tests are performed using the new fresh PureUltra-T32 battery pack included in the T32, and are measured indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless laboratory conditions.
2. The data may vary depending on the external environmental temperature and heat dissipation and ventilation conditions, these biases may affect the results of testing.
3. The max output brightness will decrease as the battery voltage decreases.
4. TURBO level is only accessible when using a PureUltra-T32 battery pack with a discharge current over 10A. It is inaccessible or it is not able to drive the real 3200 lumens when using other brands' 18650 batteries with a discharge current below 10A.

Features

- Max brightness of 3,200 lumens, longest range-throw beam distance of 1,150 meters.
- **Ultra Focus Beam:** equipped with a large and deep reflector to produce a smaller/narrower beam angle, its deeper focus prevent light from scattering off the sides or spreading too far to the side. Results in it has a little bit more focused spotlight beam deliver a smaller and more defined sharper circle at a distance, making it easier for hunters to aim at the prey.
- **RGB Filters:** detachable filter holder supports to change the beam color to red, green, blue, cool white 6000K light. It is useful both in hunting and in military and police sector.
- **Magnetic Holder:** 1" diameter weapon mount fits the T32 perfectly for more stability.
- **Remote Switch** is equipped with a stretchable wire up to 65cm long, making it easier to operate while hunting.
- Equipped with **Active Thermal Management** module to prevent overheating (not exceed 52°C) and ensure safety by the built-in intelligent temperature control system.
- Utilizes high-performance latest generation LED with 50,000 hours lifespan.
- Using a customized PureUltra-T32 lithium-ion rechargeable battery pack made of 2pcs of 18650 with high power protection circuit built-in.
- USB Type-C charging technology with charging indication function.
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output of constant brightness.
- A power indicator beneath the Side Switch clearly displays the current battery power level and support Low Battery Warning.
- Anti-reverse connection design to prevent circuit damage caused by battery installation in the wrong direction.
- Constructed from precision machined high grade 6061 aerospace aluminum material, matte black finish and the surface is coated with military grade III hard anodizing anti-wear finish treatment.
- Light Transmittance up to 99%. Double-sided anti-reflection coating tempered glass lens to effectively reduce light loss.
- Rating of dust-proof and waterproof in accordance with IP68 (2 meters submersible).
- Impact resistant to 1 .0 meter.
- Compatible working with 2pcs of 18650 batteries (require discharge current over 10A).

Product Overview

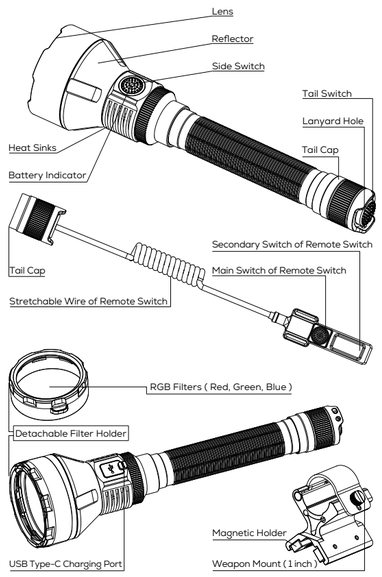

Before First Use

- As illustrated, before first use, please unscrew the Tail Cap and remove the insulating film within the battery compartment.

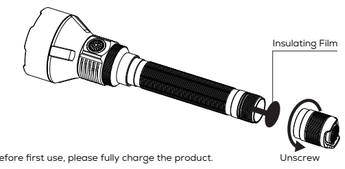

- Before first use, please fully charge the product.

Charging

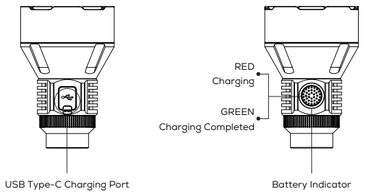

- Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, and then attach the other end of the cable to the charging port of the T32.
- Battery Indicator:
Red means charging, Green means charging completed (battery level>95%).

Note: The package comes without a USB power source, you can charge the T32 through USB ports on mobile phone charger, power bank, or computer. Better charging efficiency with a USB power source of no less than 10W (5V 2A). The charging time will be longer than 4 hours when the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A power capacity.

Charging Parameter	Specification
Charging Cable	USB Type-C charging cable, length: 0.5m
Input, Charging Protocol	5V 2A, 9V 2A, Max. 12V 2A, QC & PD protocol
Max. Charging Current	2A
Voltage of Fully Charged Battery Pack	8.35V±0.05V
Charge Indication	Red: charging Green: charging completed (over 95%)
Time to Fully Charged	4.0 hours when the USB power supply is 5V 2A 2.5 hours when the USB power supply is QC18W 2.0 hours when the USB power supply is 24W

Method of 100% fully charging (battery level = 100%) :
Before charging, please single click the Tail Switch to turn on the T32 and change the brightness level to moonlight. The indicator displays Green means 100% fully charged.

Supported Battery

DESCRIPTION	TYPE	VOL-TAGE	COMPATIBILITY
PureUltra-T32 Battery Pack 3500mAh 7.4V 25.9Wh (Discharge Current Over 10A)	18650 battery pack	7.4V	√ Yes, recommend
Other Brands' Nipple Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 10A)	18650	3.7V	√ Yes, compatible
Nipple Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Below 10A)	18650	3.7V	✕ No, incompatible
Flat Top 18650 Rechargeable Li-ion Battery	18650	3.7V	✕ No, incompatible
21700 Rechargeable Li-ion Battery	21700	3.7V	✕ No, incompatible
CR123A Non-rechargeable Primary Battery	CR123A	3.0V	✕ No, incompatible
RCR123A (16340) Rechargeable Li-ion Battery	RCR123A	3.7V	✕ No, incompatible

- The light is equipped with a customized PureUltra-T32 rechargeable battery pack for ultimate performance. In case of emergency, other brand's single 18650 batteries with protection can be used as a temporary back-up but directly charging or long-term usage is not supported, because single batteries don't have a balanced charging protocol and it is not able to drive the real 3200 lumens in the TURBO level, or it may turn off due to other brand's low battery protection current as insufficient power supply.

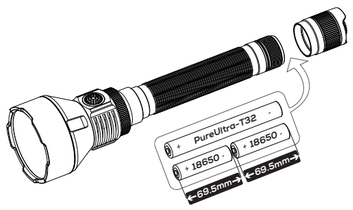

- When using other brand's 18650 battery as a temporary backup, pls make sure its continuous discharge current over **10A** and the length of the battery shall not exceed **69.5mm**

Battery Installation :
As illustrated, insert the battery and screw to tighten the Tail Cap. Ensure the battery is inserted with the Positive (+) end pointing to the head of the light, the Negative (-) end towards the Tail Cap. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.

Battery Indicator

When the flashlight is turned on, the battery indicator lights up at the same time and working constantly. Indicator displays the current battery power level, the corresponding relationship is as follows:

Indicator Status	Remaining Battery Power	Recommend Operation
Green	Very Adequate (60%-100%)	Safe To Use
Yellow	Comparatively Adequate (30%-60%)	Normal Use
Red	Less (10%-30%)	Pay Attention To Remaining Battery Power
Blink (Flashing Red)	Running Out Soon (1%-10%)	Please Charge

Low Battery Warning :
The battery indicator light will blink (flashing red) when the battery working voltage is lower than 5.5V in the power-on state, reminding you that you should charge it in good time to avoid shortening or damaging the battery life.

Note: The Low Battery Warning is valid only for PureUltra series batteries. To ensure battery safety, pls use standard PureUltra-T32 Battery Pack 3500mAh 7.4V 25.9Wh.

CAUTION :
DO NOT cover the flashlight or place the flashlight's lens on the ground or put it close to other flammable objects when turned on to avoid accidents. Otherwise,the radiation energy of the flashlight may cause damage to the lens itself, or even result in burning to flammable objects.

DANGER :
DO NOT throw the light directly into the human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

DO NOT disassemble the sealing parts of the flashlight. Otherwise, the warranty will be voidable and the flashlight may be damaged.

DO NOT use poor-quality battery or non-protected rechargeable battery. Otherwise, battery may leak or explode and damage the flashlight. It is only recommended to use PureUltra-T32 Li-ion rechargeable battery pack with high power protection circuit built-in.

WARNING :
Li-ion battery should be charged in good time before it is exhausted, it can be easily damaged when working at low remaining battery power.

If the flashlight is about to be carried or transported in a pocket or bag, please unscrew the tailcap for half a circle to cut off the circuit, to avoid accidentally activating the flashlight (To prevent false triggering).

If the flashlight is not used for a long time, pls take the battery out and keep it in a dry and safe place. Don't mix battery with conductive metal.

If the O-ring of the flashlight is damaged after long-term use, pls replace O-ring in time to maintain the waterproof performance of the flashlight.

NOTICE :
Active thermal management by the built-in intelligent temperature control system: When the T32 works in TURBO 100% brightness output for a long time and reaches the default temperature limit (the hot surface of the head temperature can reach 52°C), the output would gradually reduce to prevent overheating and ensure safety.

When the battery power is low, the internal MCU automatically blocks TURBO 100% brightness output level and start to dim, we suggest you to charge the PureUltra-T32 battery pack after every use to keep it ready to use.

EXCLUSION CLAUSE :
The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch, and the customer undertakes to read the user manual instructions carefully before making a claim under the guarantee / warranty in order to rule out any operating errors. PureUltra is not liable for the following cases:

- in the event of cover the flashlight head when the flashlight is power-on
- in the event of use poor-quality batteries or non-protected batteries
- in the event of changes to the product or disassemble the sealing parts
- in the event of defects caused by improper maintenance and / or repair
- in the event of use other than for the intended purpose. INTENDED USE:

This device (T32 flashlight) is intended to be used as a flashlight. Any other use shall be deemed inappropriate.

DISCLAIMER :
PureUltra shall not be liable for damages caused by falling accidents, or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the **CAUTION / DANGER / WARNING / NOTICE** in the user manual, including but not limited to using the product inconsistent with the **EXCLUSION CLAUSE** as described above.

CONTENTS

(EN) English 02
(DE) Deutsch 02
(FI) Suomi 02
(HU) Magyar 02
(ES) Español 03
(FR) Français 03
(PT) Português 03
(AR) العربيّة 03
(NL) Nederlands 04
(SV-SE) Svenska 04
(NO) Norsk 04
(PL) Polski 04
(RO) Română 05
(CS-CZ) Česky 05
(SK) Slovenský 05
(DA-DK) Dansk 05
(IT) Italiano 06
(RU) Русский 06
(SRB) Serbian 06
(JA-JP) 日本語 06

TIPS:

Red Filter is used to maintain night vision capability and is not so easily perceived by wild prey. The advantage of red light is that wild prey will not be scared up. Red light can also be used as a warning signal.

Green Filter is also used to maintain night vision. Wild prey are less sensitive to green light and even some wild animals are invisible to it, while it is easier for hunters to see because green light is the most sensitive and most easily perceived by the human eye. Green light doesn't attract insects like white or yellow light, it has a strong penetrating ability and thus also useful in smoke or mist filled environments.

Blue Filter is used to improve the visibility of blood and oil stain and sweat, the animal's blood fluoresces under blue light, which provides the opportunity to quickly spot bleeding prey, thus also supporting the search and rescue. Blue light is also used for fishing at night.

Magnetic Holder is used to hold the flashlight on a tactical device, very easily assembled and disassembled without the use of tools. The powerful magnetic holder in the base can be attached to the tactical device easily.

Remote Switch is an essential hunting tool, making it easier to turn on the flashlight.

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click (full-press and release quickly) the Tail Switch to turn the flashlight ON/OFF. Half-press and hold the Tail Switch to momentarily turn on the flashlight temporarily, release the Tail Switch to turn the flashlight off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is already turned on, single click the Side Switch to cycle through the mode sequence as follows: Moonlight -> Low -> Medium -> High -> Turbo -> Moonlight.

MEMORY: When the flashlight is turned on, it will automatically return to the previous brightness level selected before the flashlight was turned off.

RGB Filters (red, green, blue) are used to change the beam color to red, green, blue for professional hunting. Magnetic Holder is used to hold the flashlight on a tactical device. Remote Switch is an essential hunting tool, making it easier to turn on the flashlight.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIN/AUS: Ein einziger Klick (vollständiges Drücken und schnelles Loslassen) auf den Heckschalter, um die Blitzleuchte EIN/AUS zu schalten. Halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um die Taschenlampe vorübergehend einzuschalten, lassen Sie den Heckschalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

HELLIGKEITSSTUFE ZU ÄNDERN: Wenn die Taschenlampe bereits eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Seitenschalter, um den Modus wie folgt zu durchlaufen: Mondlicht -> Niedrig -> Mittel -> Hoch -> Turbo -> Mondlicht.

SPEICHER: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, kehrt sie automatisch zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück, die vor dem Ausschalten der Taschenlampe ausgewählt wurde.

Rot-, Grün- und Blaufilter werden verwendet, um die Strahlfarbe für die professionelle Jagd in Rot, Grün und Blau zu ändern. Der Magnethalter dient zum Halten der Taschenlampe an einem taktischen Gerät. Der Fernschalter ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Jagd und erleichtert das Einschalten der Taschenlampe.

(FI) Suomi

MITEN KÄYTETÄÄN

ON/OFF: Yhdellä napsautuksella (paina kokonaan ja vapauta nopeasti) takakytkin kytkee taskulamppu päälle/pois. Paina takakytkintä puoliksi ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi taskulampun hetkeksi päälle. Sammuta taskulamppu vapauttamalla takakytkin.

Muuta Kirkkaustasoja: Kun taskulamppu on päällä, napsauta sivukytkintä yhdellä napsautuksella siirtyäksesi tilasarjan läpi Kuutamo -> Matala -> Keskitaso -> Korkea -> Turbo -> Kuuvalo.

Muist: Kun taskulamppu kytketään päälle, se palaa automaattisesti edelliselle kirkkaustasolle, joka oli valittu ennen taskulampun sammuttamista.

Punaisia, vihreitä, sinisiä suodattimia käytetään säteen värin muuttamiseen punaiseksi, vihreäksi, siniseksi ammattimetsästykseen. Magneettipidikettä käytetään taskulampun pitämiseen taktisessa laitteessa. Kaukosäädin on välttämätön metsästystyökalu, joka helpottaa taskulampun kytkemistä päälle.

(HU) Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Be/kikapcsolás: Nyomja meg egyszer a farokkapcsolót a lámpa be/kikapcsolásához. Tartsa félig lenyomva a farokkapcsolót a lámpa pillanatnyi bekapcsolásához, engedje el a kapcsolót a lámpa kikapcsoláshoz.

Fényerő Szint Választás: A lámpa bekapcsolása után nyomja meg az oldalsó kapcsolót és lépjen végig a fényerő sorrendjén következőképpen: Holdfény -> Alacsony -> Közepes -> Magas -> Turbó -> Holdfény fokozat.

Fényerő Memória: A lámpa bekapcsoláskor az utoljára használt fényerőn fog világítani.

Az RGB fényszűrők segítségével a fénysugár színét pirosra, zöldre vagy kékre lehet változtatni különböző taktikai feladok elvégzéséhez. A mágneses szerelék a lámpa fegyveren való rögzítéséhez szolgál. A lengőkapcsoló egy alapvető vadászati eszköz amelyet a lámpa egyszerűbb bekapcsolásához használják.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic (presione por completo y suelte rápidamente) el interruptor trasero para encender/apagar la linterna. Presione y mantenga presionado el interruptor trasero para encender momentáneamente la linterna temporalmente, suelte el interruptor trasero para apagar la linterna.

Cambiar el Nivel de Brillo: Cuando la linterna está encendida, haga un solo clic en el interruptor lateral para recorrer la secuencia de modo Luz De La Luna -> Bajo -> Medio -> Alto -> Turbo -> Luz De La Luna.

Memoria: Cuando se enciende la linterna, volverá automáticamente al nivel de brillo anterior selecci- onado antes de apagar la linterna.

Los filtros rojo, verde y azul se utilizan para cambiar el color del haz a rojo, verde y azul para la caza profesional. El soporte magnético se utiliza para sujetar la linterna en un dispositivo táctico. El interruptor remoto es una herramienta de caza esencial, lo que facilita el encendido de la linterna.

(FR) Français

COMMENT OPÉRER

Marche / Arrêt: cliquez une fois (appuyez à fond et relâchez rapidement) sur l'interrupteur arrière pour allumer/éteindre la lampe de poche. Appuyez à moitié sur l'interrupteur arrière et maintenez-le enfoncé pour allumer temporairement la lampe de poche, relâchez l'interrupteur arrière pour éteindre la lampe de poche.

Changer le Niveau de Luminosité: lorsque la lampe de poche est allumée, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour faire défiler la séquence de mode Clair de Lune -> Faible -> Moyen -> élevé -> Turbo -> Clair de Lune.

Mémoire: lorsque la lampe de poche est allumée, elle reviendra automatiquement au niveau de luminosité précédent sélectionné avant que la lampe de poche ne soit éteinte.

Des filtres rouge, vert et bleu sont utilisés pour changer la couleur du faisceau en rouge, vert, bleu pour la chasse professionnelle. Le support magnétique est utilisé pour maintenir la lampe de poche sur un appareil tactique. L'interrupteur à distance est un outil de chasse essentiel, facilitant l'allumage de la lampe de poche.

(PT) Português

COMO OPERAR

LIGAR / DESLIGAR: Clique único (pressione e solte rapidamente) o interruptor traseiro para ligar/desligar a lanterna. Pressione até a metade e segure o interruptor traseiro para ligar momentaneamente a lanterna temporariamente, solte o interruptor traseiro para desligar a lanterna.

Mude o Nível de Brilho: Quando a lanterna estiver ligada, clique uma vez no botão lateral para percorrer a sequência de modo Luar -> Baixo -> Médio -> Alto -> Turbo -> Luar.

Memória: Ao ligar a lanterna, ela retornará automaticamente ao nível de brilho anterior selecionado antes de desligar a lanterna.

Filtros vermelho, verde e azul são usados para alterar a cor do feixe para vermelho, verde e azul para caça profissional. Suporte magnético é usado para segurar a lanterna em um dispositivo tático. O interruptor remoto é uma ferramenta de caça essencial, facilitando o acendimento da lanterna.

(AR) العربيّة

طريقة التشغيل

التشغيل/ إيقاف: نقرة واحدة (اضغط بالكامل ثم ترك بسرعة) مفتاح الذيل لتشغيل / إيقاف تشغيل المصباح. نصف الضغط مع الا- ستمرار على مفتاح الذيل لتشغيل المصباح مؤقتاً ، ثم ترك مفتاح الذيل لإيقاف تشغيل المصباح.

تغيير مستوى السطوع: عندما يكون المصباح قيد التشغيل ، انقر مرة واحدة على المفتاح الجانبي للتنقل عبر تسلسل الوضع ضوء القمر -> منخفض -> متوسط -> مرتفع -> توربو -> ضوء القمر.

الذاكرة: عند تشغيل المصباح ، سيعود تلقائيًا إلى مستوى السطوع السابق المحدد قبل إيقاف تشغيل المصباح.

يتم استخدام مرشحات الأحمر والأخضر والأزرق لتغيير لون الضياء إلى الأحمر والأخضر والأزرق لأغراض الصيد المهنية. يدعم الحامل المغناطيسي التثبيت المصباح على جهاز تكتيكي. يعد المفتاح الدوار أداة صيد أساسية، مما يجعل من السهل تشغيل المصباح اليدوي.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

AAN/UIT: Enkele klik (volledig indrukken en snel loslaten) van de staartschakelaar om de zaklamp aan/uit te zetten. Houd de staartschakelaar half ingedrukt om de zaklamp tijdelijk in te schakelen, laat de staartschakelaar los om de zaklamp uit te schakelen.

HELDERHEIDSNIVEAU WIJZIGEN: Wanneer de zaklamp is ingeschakeld, klikt u één keer op de zijschakelaar om door de modusvolgorde Maanlicht -> Laag -> Gemiddeld -> Hoog -> Turbo -> Maanlicht te bladeren.

Geheugen: Wanneer de zaklamp wordt ingeschakeld, keert deze automatisch terug naar het vorige helderheidsniveau dat was geselecteerd voordat de zaklamp werd uitgeschakeld.

Rode, groene en blauwe filters worden gebruikt om de straalkleur te veranderen in rood, groen en blauw voor professionele jacht. Magnetische houder wordt gebruikt om de zaklamp op een tactisch apparaat te houden. Afstandsbediening is een essentieel jachtgereedschap, waardoor het gemakkelijker wordt om de zaklamp aan te zetten.

(SV-SE) Svenska

HUR MAN FUNGERAR

PÅ/AV: Enkelklicka (tryck och släpp snabbt) bakomkopplaren för att slå på/av ficklampan. Halvtryck och håll bakströmbrytaren för att tillfälligtvis tända ficklampan tillfälligt, släpp bakströmbrytaren för att stänga av ficklampan.

Ändra Ljusstyrka: När ficklampan är påslagen, enkelklicka på sidoknappen för att växla genom lägessekvensen Månsken -> Låg -> Medel -> Hög -> Turbo -> Månsken.

Minne: När ficklampan är påslagen återgår den automatiskt till den tidigare ljusstyrka som valts innan ficklampan stängdes av.

Röda, gröna, blå filter används för att ändra strålens färg till röd, grön, blå för professionell jakt. Magnetisk hållare används för att hålla ficklampan på en taktisk enhet. Fjärrkontroll är ett viktigt jaktverktyg, vilket gör det lättare att tända ficklampan.

(NO) Norsk

HVORDAN BETJENES

PÅ/AV: Enkeltklikk (trykk og slipp raskt) bakbryteren for å slå lommelykten på/av. Trykk halvveis og hold inne bakbryteren for å slå på lommelykten midlertidig, slipp bakbryteren for å slå av lommelykten.

Endre Lysstyrkenivå: Når lommelykten er slått på, enkeltklikk på sidebryteren for å bla gjennom modussekvensen Måneskinn -> Lav -> Middels -> Høy -> Turbo -> Måneskinn.

Minne: Når lommelykten er slått på, vil den automatisk gå tilbake til det forrige lysstyrkenivået som ble valgt før lommelykten ble slått av.

Røde, grønne, blå filtre brukes til å endre strålefargen til rød, grønn, blå for profesjonell jakt. Magnetisk holder brukes til å holde lommelykten på en taktisk enhet. Fjernbryter er et viktig jaktverktøy, noe som gjør det lettere å slå på lommelykten.

(PL) Polski

JAK DZIAŁAĆ

WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Pojedyncze kliknięcie (pełne naciśnięcie i szybkie zwolnienie) przełącznika ogonowego, aby włączyć/wyłączyć latarkę. Naciśnij do połowy i przytrzymaj tylny przełącznik, aby chwilowo włączyć latarkę, zwolnij tylny przełącznik, aby wyłączyć latarkę.

ZMIEŃ POZIOM JASNOŚCI: Gdy latarka jest włączona, kliknij jeden raz przełącznik boczny, aby przełączać się między trybami: światło księżyca -> niskie -> średnie -> wysokie -> turbo -> światło księżyca.

Pamięć: Po włączeniu latarki automatycznie powróci ona do poprzedniego poziomu jasności wybranego przed wyłączeniem latarki. Filtry czerwony, zielony, niebieski służą do zmiany koloru wiązki na czerwony, zielony, niebieski w przypadku profesjonalnego polowania. Uchwyt magnetyczny służy do mocowania latarki na urządzeniu taktycznym. Zdalny Włącznik to niezbędne narzędzie myśliwskie, ułatwiające włączenie latarki.

(RO) Română

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornit/Oprit: Apăsați comutatorul de pe mâner pentru a porni/opri lanterna. Apăsați pe jumătate și mențineți apăsat comutatorul pentru pornirea temporară a lanternei, eliberați comutatorul pentru a opri lanterna.

Schimbare Nivel Luminozitate: După pornirea lanternei apăsați o singură dată comutatorul lateral pentru a parcurge treptele de luminozitate după cum urmează: Mod Lumânare -> Mic -> Mediu -> Mare -> Turbo- > Mod Lumânare...

Memorare Trepte: La fiecare pornire a lanternei aceasta va porni automat pe ultima treaptă de lumină selectată anterior.

Filtrele roșu, verde, albastru sunt utilizate pentru a schimba culoarea fascicolului în roșu, verde, albastru în timpul diferitelor aplicații. Montura magnetică este utilizată pentru atasarea lanternei pe un dispozitiv tactic. Comutatorul cu fir este un instrument utilizat în timpul partidelor de vânătoare, și are rolul de a ușura pornirea lanternei.

(CS-CZ) Česky

JAK PROVOZOVAT

ZAPNUTO/VYPNUTO: Jediným kliknutím (rychlým úplným stisknutím a uvolněním) zadního spínače zapnete/vypnete svítilnu. Namáčknutím a podržením koncového spínače na chvíli svítilnu dočasně zapnete, uvolněním koncového spínače svítilnu vypnete.

Změna Úrovně Jasu: Když je svítilna zapnutá, jedním kliknutím na postranní přepínač můžete procházet sekvenci režimů Měsíční Svit -> Nízký -> Střední -> Vysoký -> Turbo -> Měsíční Svit.

Paměť: Když je svítilna zapnutá, automaticky se vrátí na předchozí úroveň jasu zvolenou před vypnutím svítilny.

červený, zelený, modrý filtr slouží ke změně barvy paprsku na červenou, zelenou, modrou pro profesionální lov. Magnetický držák slouží k uchycení svítilny na taktickém zařízení. Dálkový spínač je nezbytný lovecký nástroj, který usnadňuje zapínání svítilny.

(SK) Slovenský

AKO FUNGOVAŤ

ZAP/VYP: Jediným kliknutím (úplným stlačením a rýchlym uvoľnením) zadného spínača zapnete/vypnete baterku. Stlačením a podržaním zadného spínača na chvíľu zapnete baterku, uvoľnením koncového spínača vypnete baterku.

ZMENIŤ ÚROVEŇ JASU: Keď je baterka zapnutá, jedným kliknutím na bočný prepínač môžete prechádzať sekvenciou režimov Mesačný Svit -> Nízky -> Stredný -> Vysoký -> Turbo -> Mesačný Svit.

Pamäť: Keď je baterka zapnutá, automaticky sa vráti na predchádzajúcu úroveň jasu zvolenú pred vypnutím baterky.

červené, zelené, modré filtre slúžia na zmenu farby lúča na červenú, zelenú, modrú pre profesionálny lov. Magnetický držiak slúži na uchytenie baterky na taktické zariadenie. Diaľkový spínač je nevyhnutným nástrojom lovu, ktorý uľahčuje zapnutie baterky.

(DA-DK) Dansk

SÅDAN FUNGERER DU

Tænde/Slukke: Et enkelt klik (tryk helt ned og slip hurtigt) bagkontakten for at tænde/slukke lommelygten. Tryk og hold halekontakten halvt nede for midlertidigt at tænde lommelygten, slip halekontakten for at slukke for lommelygten.

SKIFT LYSSTYRKE-NIVEAU: Når lommelygten er tændt, skal du blot klikke på sidekontakten for at skifte gennem tilstandssekvensen Måneskin -> Lav -> Medium -> Høj -> Turbo -> Måneskin.

Hukommelse: Når lommelygten er tændt, vil den automatisk vende tilbage til det tidligere lysstyrkeniveau, der blev valgt, før lommelygten blev slukket.

Røde, grønne, blå filtre bruges til at ændre strålefarven til rød, grøn, blå til professionel jagt. Magnetisk holder bruges til at holde lommelygten på en taktisk enhed. Fjernbetjening er et vigtigt jagtværktøj, hvilket gør det nemmere at tænde lommelygten.

(IT) Italiano

COME OPERARE

Accendi / Spegni: Clic singolo (premere completamente e rilasciare rapidamente) l'interruttore di coda per accendere/spegnere la torcia. Premi a metà e tieni premuto l'interruttore di coda per accendere momentaneamente la torcia, rilascia l'interruttore di coda per spegnere la torcia.

CAMBIA LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere la sequenza di modalità Chiaro di Luna -> Basso -> Medio -> Alto -> Turbo -> Chiaro di Luna.

Memoria: Quando la torcia è accesa, tornerà automaticamente al livello di luminosità precedente selezionato prima che la torcia fosse spenta.

I filtri rosso, verde e blu vengono utilizzati per cambiare il colore del raggio in rosso, verde, blu per la caccia professionale. Il supporto magnetico viene utilizzato per tenere la torcia su un dispositivo tattico. L'interruttore remoto è uno strumento di caccia essenziale, che semplifica l'accensione della torcia.

(RU) Русский

КАК РАБОТАЕТ

ВКЛ/ВЫКЛ: Один щелчок (полностью нажмите и быстро отпустите) хвостового переключателя, чтобы включить/выключить фонарик. Наполовину нажмите и удерживайте хвостовой переключатель, чтобы временно включить фонарик, отпустите хвостовой переключатель, чтобы выключить фонарик.

ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ: Когда фонарик включен, нажмите один раз боковой переключатель, чтобы циклически переключаться между последовательностью режимов лунный свет -> низкий -> средний -> высокий -> турбо -> лунный свет.

Память: При включении фонарик автоматически возвращается к предыдущему уровню яркости, выбранному до выключения фонарика.

красный, зеленый, синий фильтры используются для изменения цвета луча на красный, зеленый, синий для профессиональной охоты. магнитный держатель предназначен для фиксации фонаря на тактическом приспособлении. Дистанционный переключатель – незаменимый охотничий инструмент, облегчающий включение фонарика.

(SRB) Serbian

Kako Ga Koristiti

Uključi / Isključi: Jedno klikni (puni pritisak i ubrzo oslobodi) na rep prekidač da uključenje/isključenje svetla. Pola-tiska i drži prekidač repa da privremeno upali lampu, oslobodi prekidač repa da ugasi svjetlo.

Promijeni Nivo Svjetlosti: Kada je svjetlost već uključena, jednostavno kliknite na stranu Prebaciti na ciklus kroz sekvencu režima sljedeće: Mjesec -> Niska -> Srednja -> Viska -> Turbo -> Mjesec.

Pamćenje: Kada se svjetlo uključi, automatski će se vratiti na prethodnu nivou svjetlosti odabranu prije nego što se svjetlo isključi.

Crveni, zeleni, plavi filteri se koriste za promjenu boje zraka u crvenu, zelenu, plavu za profesionalni lov. Magnetni držač služi za držanje baterijske lampe na taktičkom uređaju. Daljinski prekidač je neophodan alat za lov, koji olakšava uključivanje svjetiljke.

(JA-JP) 日本語

操作の説明

オン/オフ: テール スイッチを 1 回クリック (完全に押してすぐに放す) すると、懐中電灯のオン/オフが切り替わります。テールスイッチを半押しすると一時的にフラッシュライトが点灯し、テールスイッチを離すとフラッシュライトがオフになります。

輝度レベルを変更: 懐中電灯の電源がオンのときに、サイド スイッチを 1 回クリックして、ムーンライト -> 低 -> 中 -> 高 -> ターボ -> ムーンライトのモード シーケンスを循環します。

メモリー: 懐中電灯がオンになると、懐中電灯がオフになる前に選択されていた以前の輝度レベルに自動的に戻ります。

赤、緑、青フィルターは、プロの狩猟のためにビームの色を赤、緑、青に変更するために使用されます。 磁気ホルダーは懐中電灯を戦術デバイスに保持するために使用されます。 リモートスイッチは狩猟に欠かせないツールで、懐中電灯の点灯を簡単にします。